
DATE: TYPE: **VOLTS:** 





## **SVT**

## **INSTALLATION - KIT DE SURFACE**

2021-01-06

ATTENTION! L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément au code électrique national et local.

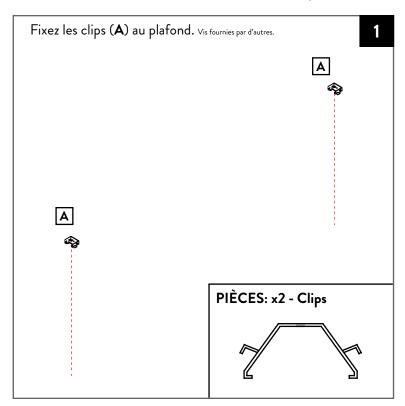

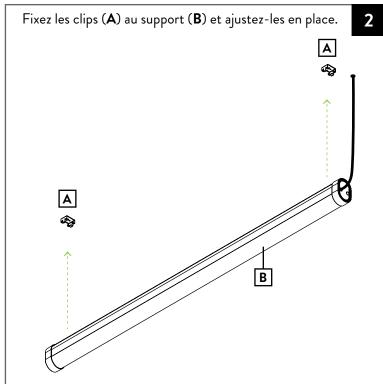

3A. Effectuez la connexion du câblage électrique à l'intérieur de la boîte de jonction par d'autres.

Pour les circuits de gradation 0-10V, utilisez des fils gris et violets. Voir les détails de câblage ci-dessous.

## Alimentation électrique (couleur)

Utilisation blanc Noir Neutre

Ligne 100-347V

Base

vert Base

Gradation 0-10V Gris Gris Violet

Violet

3B. Établissez une connexion appropriée.

