

PROJECT:
CAT.NO:
NOTES:

DATE:
TYPE:
VOLTS:


RINA

INSTALLATION


2024-07-10

AVERTISSEMENT ! L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément au code national et local de l'électricité.


1 INSÉRER LE CÂBLE DE L'AVION (A) À L'INTÉRIEUR DU COUPLEUR DE CÂBLE (B) COMME INDiqué.

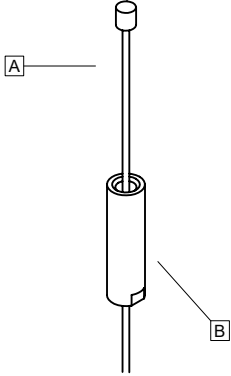

2 INSTALLER LA BARRE DE SUPPORT DE MONTAGE (C) DANS LA BOÎTE DE JONCTION OCTOGONALE DE 4" AU PLAFOND À L'AIDE DE VIS #8 À 2 VOIES (D) FOURNIES PAR D'AUTRES. FIXER LE GOUJON FILETÉ 1/4-20" (E) À LA BARRE DE SUPPORT (C).

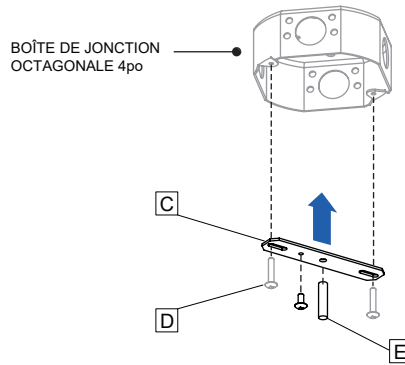

3 FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION / LE CÂBLE DE GRADATION DANS LE SERRE-CÂBLE (G). INSÉRER LA DÉCHARGE DE TRACTION (G) AVEC LE CÂBLE D'ALIMENTATION DANS LE TROU DE DÉGAGEMENT SITUÉ SUR LE COUVERCLE DU DISTRIBUTEUR (F). FIXEZ-LE EN PLACE.

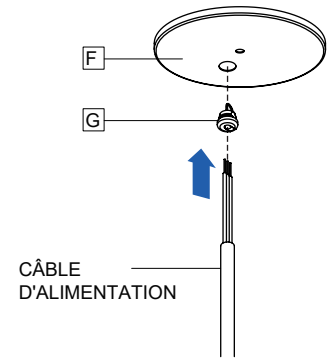


EFFECTUER LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE DE JONCTION (PAR D'AUTRES). POUR LES CIRCUITS DE GRADATION 0-10V, UTILISER LES FILS ROSE ET VIOLET. VOIR LE DÉTAIL DU CÂBLAGE.

DÉTAIL DU CÂBLAGE :

ALIMENTATION (couleur)	USE
Blanc	Neutral
Noir	Line 100-347V
MASSE	
Vert	Ground
0-10V DIMMING	
Rose	Pink
Violet	Purple


4a

FIXER L'AUVENT (F) AU PLAFOND À L'AIDE DU COUPLEUR DE CÂBLE (B) ET DE LA TIGE 1/4-20" (E). SERRER EN PLACE.

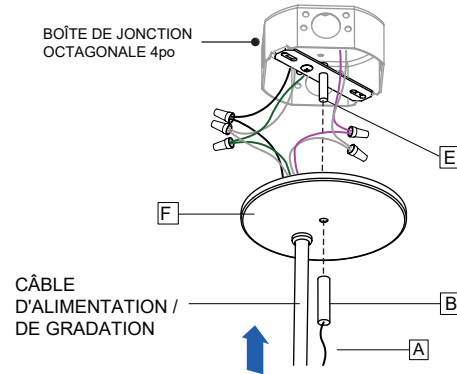


4b

5 INSÉRER LE CÂBLE AÉRIEN (A) DANS LE DISPOSITIF DE SERRAGE DE CÂBLE (H). AJUSTER LE CÂBLE AÉRIEN (A) À LA HAUTEUR SOUHAITÉE ET LE FIXER EN PLACE.

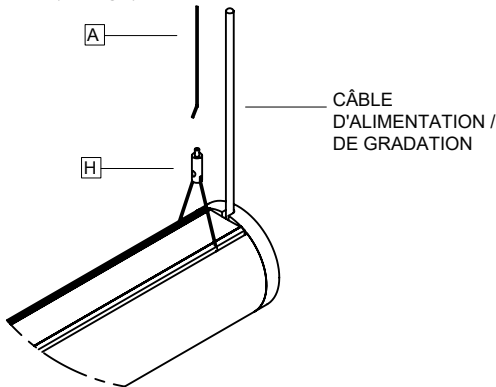

6 RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1, 2, 4B, 5 POUR LE CÔTÉ DE LA CANOPÉE DE MONTAGE NON-ALIMENTÉ AVANT D'INSTALLER LA CANOPÉE D'ALIMENTATION AVEC CORDON D'ALIMENTATION.

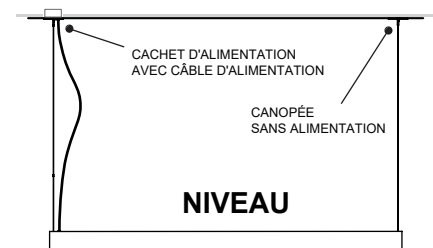

IMPORTANT !